

stylecap

made in
canada
by



block size	code	cap size
4" regular	F130	3 1/2"x3 3/4" 89 x 95 mm
6" regular	F150	3 1/2"x5 3/4" 89 x 146 mm
8" regular	F170	3 1/2"x7 3/4" 89 x 197 mm
12" regular	F280	3 1/2"x11 3/4" 89 x 300 mm
4" thinline	F030	2 3/4"x3 3/4" 70 x 95 mm
6" thinline	F050	2 3/4"x5 3/4" 70 x 146 mm
8" thinline	F070	2 3/4"x7 3/4" 70 x 197 mm
endblock regular	F020	3 1/2"x7 9/16" 89 x 192 mm
endblock thinline	F025	2 3/4"x3 3/8" 70 x 86 mm
hedron	F011	4 7/8"x7 1/2" 124 x 190 mm
arque cap	F012	3 3/4"x5 3/4" 95 x 145 mm
tridron	F013	3 1/2"x3 7/8" 89 x 98 mm

block size	code	cap size
weckend	F262	3 1/2"x7 5/8" 89 x 194 mm
standard corner	F264	3 1/2"x4 3/8" 89 x 110 mm
allbend	F266	3 1/2"x4" 89 x 102 mm
thinline corner	F268	2 3/4"x3 3/4" 70 x 95 mm
standard corner	F254	3 1/2"x7 1/2" 90 x 190 mm
thinline corner	F256	2 13/16"x7 1/4" 72 x 185 mm
metric thinline	F031	2 13/16"x4 1/2" 72 x 115 mm
metric thinline	F260	2 13/16"x7 1/2" 72 x 190 mm
metric thinline	F257	2 13/16"x9 1/2" 72 x 240 mm
metric standard	F252	3 1/2" x 7 1/2" 90 x 190 mm
metric standard	F258	3 1/2"x11 3/4" 90 x 300 mm

A Stylecap for every application







interstyle ceramic & glass ltd.

955 White	356 Smoke	646 Sage	656 Taupe	376 Wine	753 Ice Blue
155 Black	666 Dusty Rose	100 Clear	676 Pink Rose	534 Copper Green	171 Navy
755 Soft Grey					

8051 Enterprise St., Burnaby (Vancouver), B.C. Canada V5A 1V5 Tel: (604) 421-7229 Fax: (604) 421-7544 E-mail: info@interstyle.bc.ca www.interstyle.bc.ca

stylecap

made in
canada
by interstyle
ceramic & glass ltd.

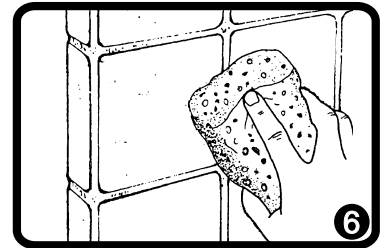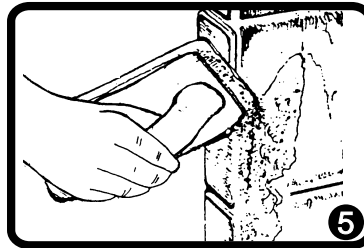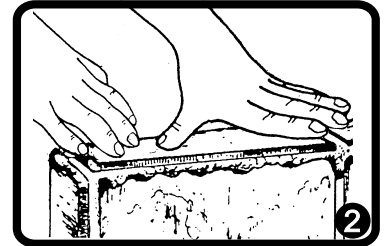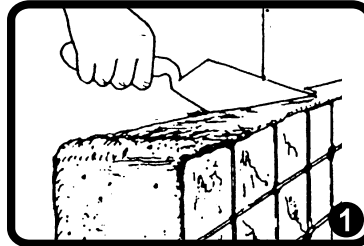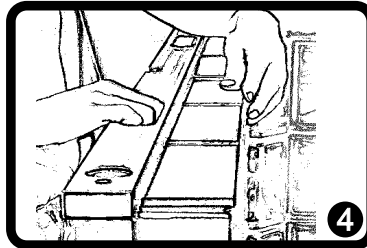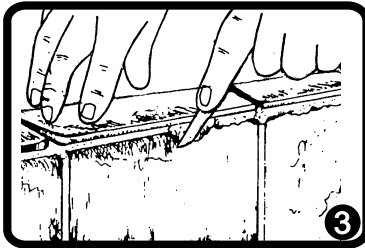

Installation Guide

- Set the **Stylecap** with white ceramic tile adhesive (thinset) mixed to a dry consistency.
- Apply a full bed of thinset onto the glass blocks where the **Stylecap** will be set. Shape the thinset to a 12 mm high peak (about 1/2").
 - Set the **Stylecap** onto the thinset. Apply even pressure with a slight back and forth motion to remove any trapped air.
 - Scrape off excess thinset with a piece of cardboard and damp sponge any residue.
 - Align **Stylecap** using a straight edge. Allow the thinset to dry for 12 hours.
 - Using a rubber float, grout the joints with unsanded white tile grout mixed with water.
 - Sponge out any excess at once. When dry, the slight film of grout that is left behind may be removed with a clean dry cloth.

Guide d'installation

- Pour poser la cymaise **Stylecap**, préparer et mélanger un mortier assez épais de ciment-colle blanc pour carreaux de céramique.
- Appliquer un bon lit de ciment-colle sur les blocs de verre auxquels la cymaise **Stylecap** sera installée. Faire de sorte que le ciment-colle couvre complètement la surface, formant une crête haute d'environ 12 mm (1/2 pouce).
 - En exerçant une pression égale et un léger mouvement d'avant-arrière, installer la cymaise **Stylecap** confortablement dans le lit de mortier frais et s'assurer qu'il ne reste pas d'espace d'air.
 - Enlever les bavures à l'aide d'un morceau de carton et laver immédiatement les surfaces à l'aide d'une éponge légèrement humide.
 - Aligner la cymaise **Stylecap**. Laisser durcir le ciment-colle pendant douze (12) heures.
 - À l'aide d'un aplanissoir en caoutchouc, remplir les joints avec un coulis à jointoiment blanc (sans sable) mélangé avec de l'eau.
 - À l'aide d'une éponge humide, égaliser la surface des joints et laver immédiatement le surplus de coulis. Lorsque sèche, la mince pellicule de coulis restante s'enlèvera facilement en l'essuyant avec un chiffon sec et propre.

Guía de Instalación

- Para la instalación de **Stylecap**, use adhesivo blanco para azulejo (pegazulejo).
- Aplique una capa uniforme de pegazulejo, (12 mm. altura) sobre la superficie del block.
 - Espere unos momentos a que el pegazulejo adquiera consistencia, e instale el **Stylecap**, aplicando una presión uniforme y descendente. Mueva la pieza ligeramente hacia atrás y adelante, para eliminar la posibilidad de burbujas de aire en la mezcla.
 - Limpie el exceso de adhesivo con una esponja húmeda.
 - Ponga las piezas en línea, y deje secar el adhesivo por 12 hrs.
 - Proceda al junteado de **Stylecap**, usando una espátula.
 - Limpie cualquier exceso de material con una esponja húmeda.